


■ シールドの取り外し方

- 1 シールドを全開位置にします。
- 2 シールド解除レバーを矢印の方向にスライドさせます。
- 3 その状態でシールドピボット部をシールドベースから抜き取るようにするとシールドが外れます。


左右とも同様に行います。

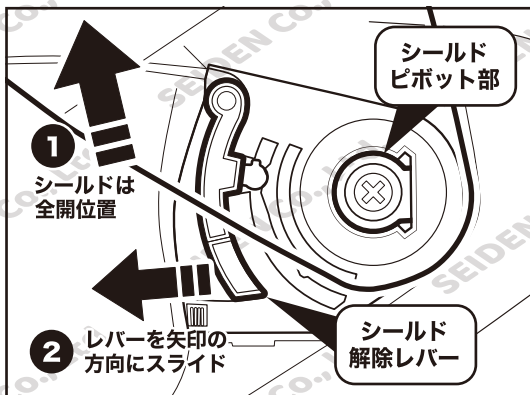

■ シールドの取り付け方

- 1 シールド解除レバーを矢印の方向にスライドさせます。
- 2 シールドを全開の角度にしてシールドピボット部をシールドベースの取り付け部にはめ込みます。
- 3 シールド解除レバーを戻して完了です。

左右とも同様に行います。

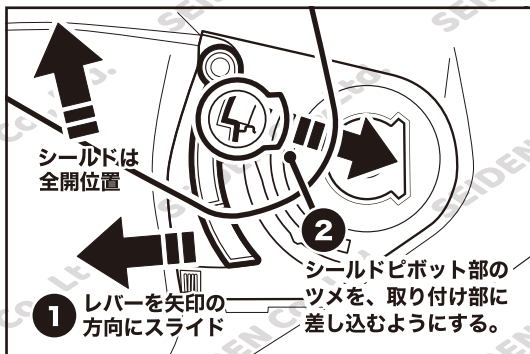

- ※ シールド解除レバーを戻したとき、シールドのガイドが解除レバーの下に収まります。ガイドが、解除レバーまたはシールドベースに乗り上げないように注意してください。




注意



シールドの着脱作業をした際は、ヘルメットを使用する前にシールドを数回開閉させ、正しく作動すること、ゆるみ・がたつきが無いことを必ず確認してください。
※また誤った取り付け状態での無理な開閉は破損につながりますのでご注意ください。

■ インナーバイザーは図の箇所に取り付けられています。

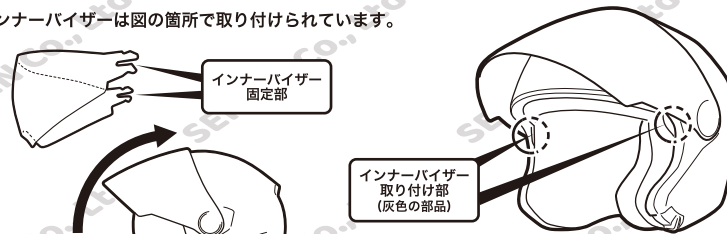

■ 着脱作業はシールドを上げて行います。

注意

インナーバイザーの着脱は、怪我や部品の破損を避けるため無理な力をかけないようゆっくり丁寧に行ってください。


■ インナーバイザーの取り外し

- 1 インナーバイザーを下ろします。
- 2 インナーバイザー固定部近くを前方に引き抜くようにすると、固定が外れます。[片方づつ行います]
- 3 帽体との干渉を避けながらインナーバイザーを取り出します。




■ インナーバイザーの取り付け

インナーバイザーの固定部をヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。[片方づつ行います]

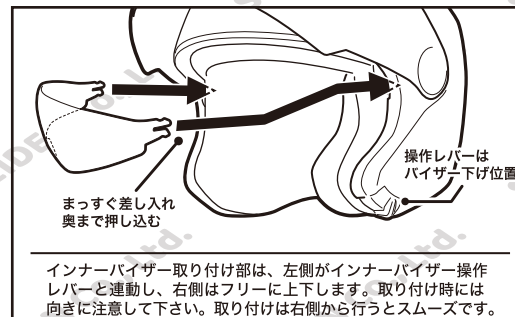

インナーバイザー取り付け部は、左側がインナーバイザー操作レバーと連動し、右側はフリーに上下します。取り付け時には向きに注意して下さい。取り付けは右側から行うとスムーズです。

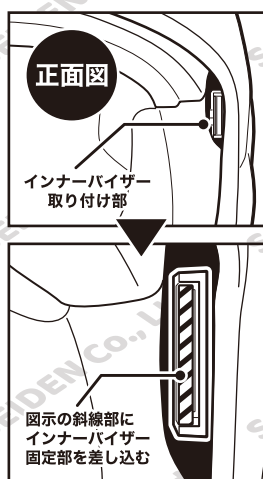


注意

取り付け後はインナーバイザーを数回上下させ、干渉等が無く正常に動作する事を必ずご確認のうえでヘルメットをご使用下さい。

図示の斜線部にインナーバイザー固定部を差し込む

▲ バックル使用上の注意

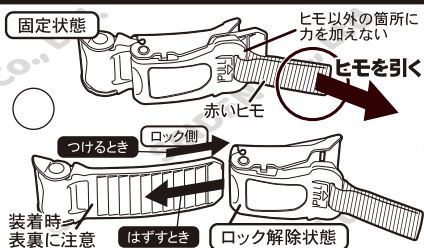

つけるとき

- ・ヒモのねじれが無いようご注意ください。
- ・正しい向きでロック側に差し込み、長さを調整して下さい。

はずすとき

- ・赤いヒモを軽く引き、ロックを解除しながらベルト部分を引くと外れます。

ヒモ以外の部分に無理な力を加えた場合、部品の破損やピンの脱落を生じる可能性がありますのでご注意ください。