

※掲載図解の一部は実際の商品と意匠仕様が異なります。

LS2 ヘルメット バイザー・シールド着脱手順 図は共通仕様モデルの例となります。

■ カバーの取り外し


バイザー、シールドの着脱には外装カバー(3ヶ所)の取り外しが必要です。



■ バイザー・シールドの取り外し方



バイザーは頭頂部・側面(左右)の3か所で固定されています。

シールドは側面(左右)の2か所でバイザーと共締めされています。

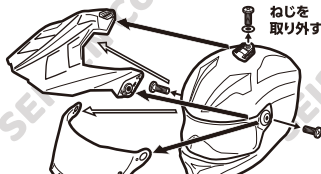

シールドとバイザーが取り外せます。

■ バイザー・シールドの取り付け方 側面は左右とも同様に作業します

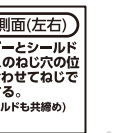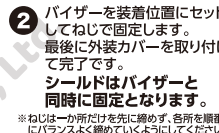

- バイザー・シールド固定ねじの締め付けは慎重におこなってください。締め過ぎによるねじや部品の破損、締め付け不足による部品の脱落を生じるおそれがあります。
- シールドの脱着作業をした際は、ヘルメットを使用する前にシールドを数回開閉させ、正しく動作すること、ゆるみ・がたつきが無いことを必ず確認してください。
- ※ また誤った取り付け状態での無理な開閉は破損につながりますのでご注意ください。

生産時期により構造が2種類ございます

レバーロック付タイプ


LS2 ヘルメット インナーバイザー着脱手順 図は共通仕様モデルの例となります。

■ インナーバイザーは図の箇所で取り付けられています。



■ 着脱はシールドを上げて行います。

インナーバイザー着脱時の注意
怪我や部品の破損を避けるため、無理な力をかけずにゆっくり丁寧におこなってください。

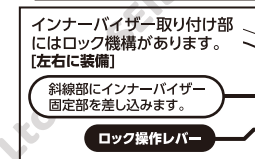


■ インナーバイザーの取り外し方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

- 1 インナーバイザーを下ろします。
- 2 インナーバイザー取り付け部のロック操作レバーを解除方向にスライドさせます。同時にインナーバイザー固定部近くを前方に引き抜くようにすると固定が外れます。
- 3 帽体との干渉を避けつつインナーバイザーを取り出します。



■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

- 1 インナーバイザー取り付け部のロック操作レバーを解除状態にします。
- 2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。
- 3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むとロック機構がロック状態になり固定されます。このとき、インナーバイザーを押し込みながら同時にロック操作レバーをロック方向にスライドさせるようにすると固定しやすくなります。

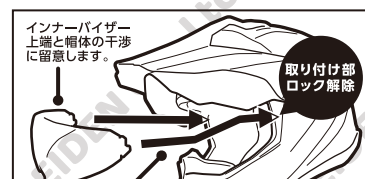

インナーバイザー取り付け部は、左側のみ操作レバーと連動し、右側はフリーに上下します。インナーバイザー取り付け時には取り付け部の向きに注意してください。取り付けは右側からおこなうとスムーズに作業できます。

インナーバイザー
上端と帽体の干渉に留意します。

注意
取り付け後はインナーバイザーを数回上下させ、干渉やガタツキが無く正常に動作することを必ず確認してからヘルメットをご使用ください。



ピンロックシートの着脱方法

ピンロックシート着脱時の注意

- ピンロックシート表面、及びシールドのシート取り付け面には触れないで下さい。汚れや指紋が付着すると視界の妨げや曇りの原因となります。
- 破損の原因となりますのでシールドやピンロックシートを強く曲げないで下さい。

ピンロックシートの取り付け

シールドをヘルメット本体から取り外して行います




1 ピンロックシートの上下・表裏の向きを正しく合わせます。

2 片側のピンにピンロックシート取り付け部を差し込みます。

3 反対側の取り付けは、シールドを広げながらピンロックシートを軽く曲げるようにしてピンに差し込みます。

4 シールドとピンロックシートが隙間無く密着していることを確認し完了です。

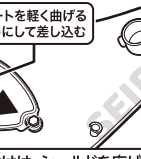

- シールドのピンロックシート固定ピンは、2本の間隔を微調整することが出来ます。ピンロックシートとシールドが密着しない場合は調整して下さい。
- ピンの調整は間隔の長い状態から始めて下さい。
- ピンロックシートの張りが強すぎる(ピン間隔が短い)場合、ピンを破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 調整にはサイズの合ったドライバーを使用し、無理をせずゆっくり行って下さい。

ピンロックシートの取り外し

シールドをヘルメット本体から取り外して行います

シールドを広げながらピンロックシートを軽く曲げるようにして、取り付け時と反対の手順で片側から取り外します。



- 低温・多湿状態での使用が長時間続くと曇りや視界のぼやけが発生する場合があります。
- ピンロックシートを通した視界は角度によって歪みの生じる場合があります。
- 乾燥は自然乾燥のみにて行いドライヤー等の温風の利用や加熱は絶対にしないで下さい。
- ピンロックシートに傷や曇り止め機能の低下が生じた場合は新しいシートに交換して下さい。


- シールドとピンロックシートの間に曇りや水分の浸入等が生じた場合は、シールドとシートを分離し双方を完全に乾燥させ再度取り付けして下さい。
- ピンロックシートの装着状態を長期継続するとシートがシールドに固着する場合がありますので定期的に脱着・お手入れを行って下さい。
- ピンロックシートの洗浄は中性洗剤とぬるま湯で行い、シンナー・ベンジン・ガソリンやその他溶剤、アルコール類は絶対に使用しないで下さい。

使用上の注意



レバーロックなしタイプ

LS2 ヘルメット インナーバイザー着脱手順 図は共通仕様モデルの例となります。

■ インナーバイザーの着脱はシールドを上げておこないます。



■ インナーバイザーは図示の部分で取り付けられています。



■ インナーバイザーの取り外し方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザーを下ろします。

2 外側に押し上げながら前方に引き抜くようにすると固定が外れます。

3 帽体との干渉を避けながらインナーバイザーを取り出します。

インナーバイザー着脱時の注意
怪我や部品の破損を避けるため、無理な力をかけずにゆっくり丁寧におこなってください。

インナーバイザー取り付け部(左右)

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図

■ インナーバイザーの取り付け方 <片方ずつ、左右とも同様にこなします>

1 インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。

2 インナーバイザー固定部を、ヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。

3 そのままインナーバイザーを奥まで押し込むと固定されます。

インナーバイザー

正面図