


LS2 インナーバイザー着脱手順

■ インナーバイザーは図の箇所に取り付けられています。

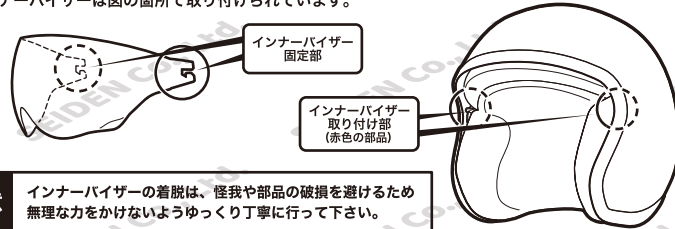

注意

インナーバイザーの着脱は、怪我や部品の破損を避けるため無理な力をかけないようゆっくり丁寧にやって下さい。


■ インナーバイザーの取り外し

- 1 インナーバイザーを下ろします。
- 2 インナーバイザー固定部近くを前方に引き抜くようにすると、固定が外れます。
[片方づつ行います]
- 3 帽体との干渉を避けながらインナーバイザーを取り出します。




■ インナーバイザーの取り付け

インナーバイザーの固定部をヘルメット内部のインナーバイザー取り付け部に差し込みます。[片方づつ行います]

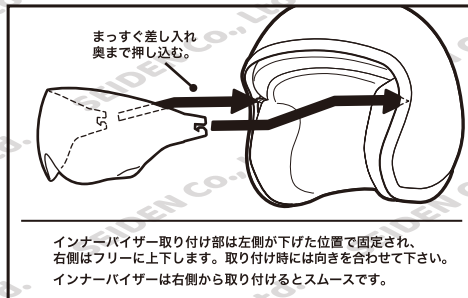

注意

取り付け後はインナーバイザーを数回上下させ、干渉等が無く正常に動作する事を必ず確認のうえでヘルメットをご使用下さい。

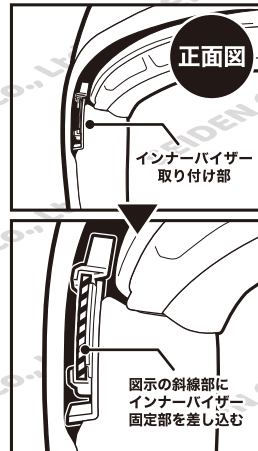

▲ バックル使用上の注意

つけるとき

- ・ヒモのねじれが無いようご注意ください。
- ・正しい向きでロック側に差し込み、長さを調整して下さい。

はずすとき

- ・赤いヒモを軽く引き、ロックを解除しながらベルト部分を引くと外れます。

ヒモ以外の部分に無理な力を加えた場合、部品の破損やピンの脱落を生じる可能性がありますのでご注意ください。