


LS2 ヘルメット シールド着脱手順

図は共通仕様モデルの例となります

シールド着脱時の注意 怪我や部品の破損を避けるため、無理な力をかけずにゆっくり丁寧におこなってください。

■ シールドの取り外し方 <片方づつ、左右とも同様におこないます>

シールドを開き、シールドベースの固定部(大)を前方へスライドさせながら固定部(小)を上へスライドさせると、シールドが取り外せます。

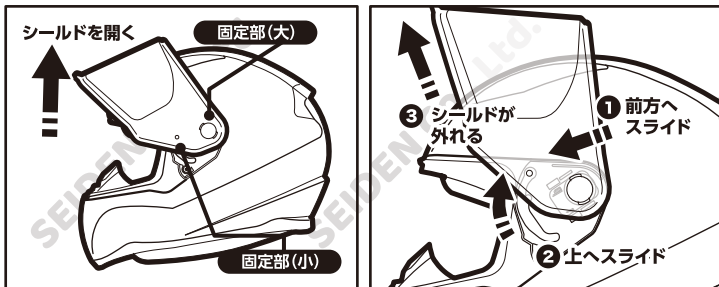


■ シールドの取り付け方 <左右同時におこないます>

シールドはシールドベースの固定部にはめ込んで固定します。



シールドベースの固定部(大)をはめ込み、前方へスライドさせながら、固定部(小)をはめ込み、位置を移動させます。

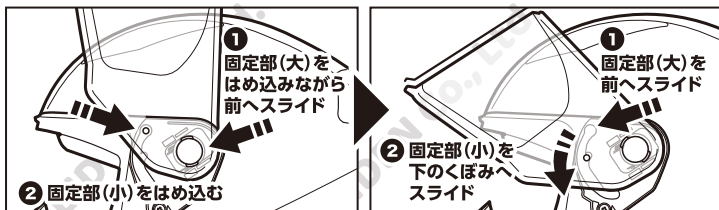

注意



- シールドの脱着作業をした際は、ヘルメットを使用する前にシールドを数回開閉させ、正しく作動すること、ゆるみ・がたつきが無いことを必ず確認してください。
- ※また誤った取り付け状態での無理な開閉は破損につながりますのでご注意ください。

LS2 ヘルメット 内装パッドの着脱

図は共通仕様モデルの例となります

内装パッド取り外し時の注意 内装パッドの固定を外す際は一度に無理に引っ張らず、少しずつ進めて下さい。

■ ネットパッドの着脱

ネットパッドは図示の部分で帽体に取り付けられています。ネットパッドの着脱はこの部分を取り付け・取り外すことでおこないます。



取り外し

周辺差し込み部をヘルメット外装とライナーの隙間から引き抜きます。



差し込み部を引き抜き、ネットパッドを取り出します。

取り付け

前方差し込み部を差し込みます。



周辺差し込み部はヘルメット外装とライナーの隙間に差し込みます。


■ チークパッドの着脱

チークパッドは図示の部分で帽体に取り付けられています。




取り外し

パッドを引っ張るようにしてスナップボタンの固定を外し、ベルトを引き抜きます。

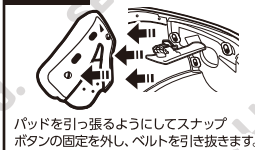

取り付け

穴にベルトを通します。スナップボタンは小さな方の穴へ固定します。

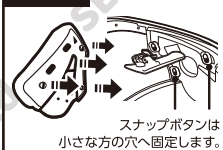


■ ヘッドパッドの着脱

ヘッドパッドは図示の部分で帽体に取り付けられています。ヘッドパッドの着脱はこの部分を取り付け・取り外すことでおこないます。




取り外し

ヘッドパッドを引っ張るようにして後方差し込み部の固定を外し、前方差し込み部を引き抜いてヘッドパッドを取り出します。

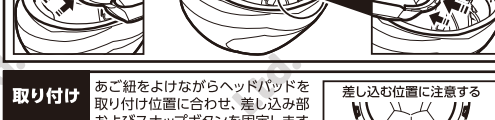

取り付け

あご紐をよけながらヘッドパッドを取り付け位置に合わせ、差し込み部およびスナップボタンを固定します。



注意

パッドの脱着をおこなった後は、ヘルメットを使用する前に次の点を必ず確認してください。

- ヘルメットの着用・あご紐の装着を正しくおこなえること。
- ヘルメットを着脱した際にパッドがずれたり外れたりしないこと。
- シールドやインナーバイザーの作動をパッドが妨げていないこと。

RAPID2