
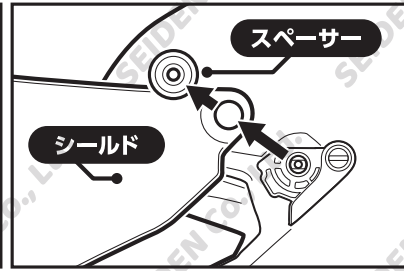


**LS2 ヘルメット シールド・ピークバイザー装着手順** 図は共通仕様モデルの例となります。

**シールドの取り外し方**



※左右とも同様におこないます。

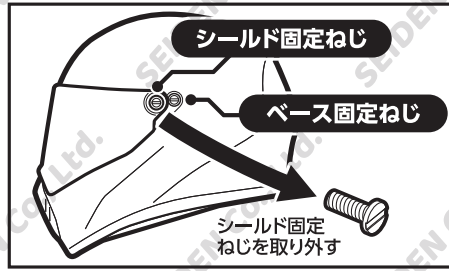


- 1 シールド固定ねじを取り外します。
- 2 スパサーと共にシールドが取り外せます。

**シールドの取り付け方**

※左右とも同様におこないます。

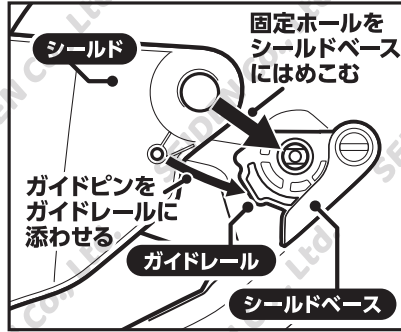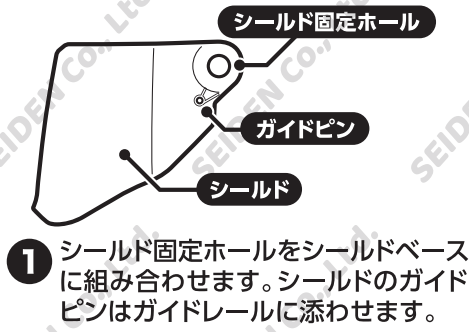


- 1 シールド固定ホールをシールドベースに組み合わせます。シールドのガイドピンはガイドレールに添わせます。
- 2 スパサーをシールドベースにセットします。このときスパサーの裏面とシールドベースの形状を合わせます。次にねじで固定して完了です。

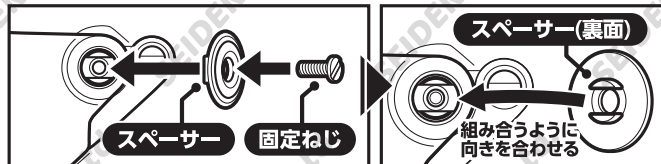


**ピークバイザーの取り付け方**

※左右とも同様におこないます。

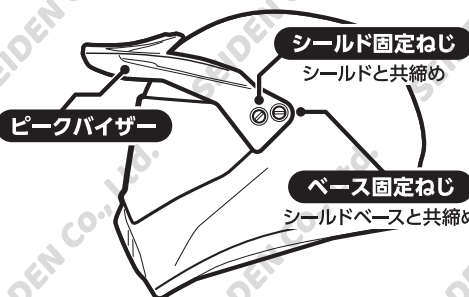

- 1 シールド固定ねじ、及びベース固定ねじを取り外します。
- 2 ピークバイザーをセットし、各ねじを締めて固定してください。※各パーツの順序は下図参照。

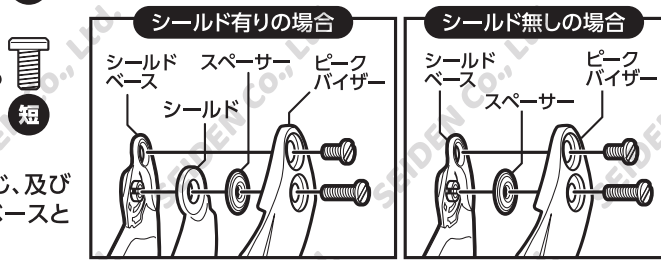

ピークバイザーの取り付けはシールド固定ねじ、及びベース固定ねじの個所で、シールド・シールドベースとそれぞれ共締めすることでおこないます。



**注意**



- 各部の固定ねじの締め付けは慎重におこなってください。締め過ぎによるねじや部品の破損、締め付け不足による部品の脱落を生じるおそれがあります。
  - シールド・バイザーの脱着をおこなった際は、ヘルメットを使用する前にシールドを数回開閉させ、正しく作動すること、各部のゆるみ・がたつきが無いことを必ず確認してください。
- ※また誤った取り付け状態での無理な開閉は破損につながりますのでご注意ください。

**あごひもの着脱方法** 必ず正しい着用をしてください

図示の通りにDリングに顎ひもを通します。

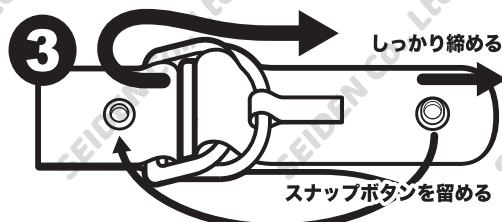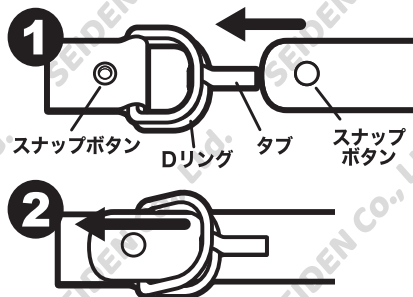

締め付けを調整したら、ひも先端のばたつきを防ぐためスナップボタンを留めます。

**外すときは**

スナップボタンを外し、タブを引くと顎ひもが緩みますのでDリングから顎ひもを抜きます。